


Montage Zählersteckklemme für Messapparate

Es gelten die TAB der EBM. Speziell zu beachten ist:

- Die Zählersteckklemme ist durch den Installateur zu liefern und zu montieren (pro Messplatz eine).
- Für den Anschluss der Messapparate ist eine Reserveschleife von minimal 15 cm vorzusehen (6.74).
- Bei Verwendung von flexiblen Leitern (Litzen) sind Hülsen mit einer Länge > 20 mm aufzupressen (6.75 B).
- Für Leiterquerschnitte 16 mm² und grösser ist immer Litze zu verwenden.
- Abstand „a“ ist bei der Montage der Zählersteckklemme einzuhalten (90 mm).
- Die Mittelachse „b“ der Zählersteckklemme muss auf der Mittelachse der vertikalen Apparateschiene ausgerichtet sein.

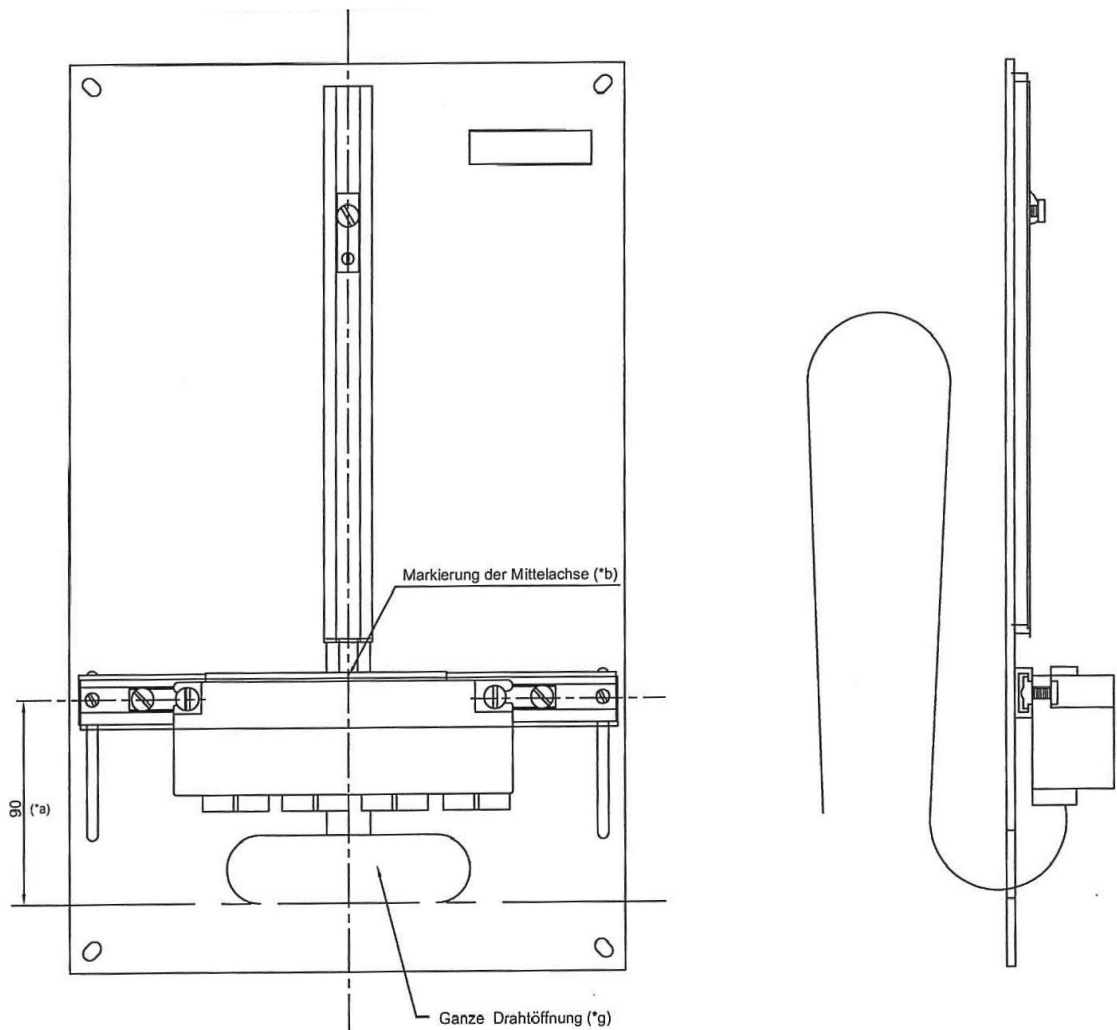

Apparateplatte mit Zählersteckklemme						CAD	Mrz. 2018	
						Änderung	03.18 RT	
						Kontr. EBM		
1		2	EBM	3		WV	Ausgabe 2015	B6.32.02B